SAMSUNG

# YP-GI1

# Manualul utilizatorului

www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în secțiunea Informații SAR a acestui manual.

Când transportați produsul sau îl utilizați în timp ce este ataşat de corp, fie utilizați un accesoriu aprobat, cum ar fi un toc, sau cel puțin păstrați o distanță de 1,5 cm de corp, pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile privind expunerea la undele radio. Luați în considerare faptul că este posibil ca produsul să transmită când este conectat la o rețea wireless.

# Utilizarea acestui manual

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui dispozitiv mobil Samsung. Datorită tehnologiei excepționale şi a standardelor înalte impuse de Samsung acest dispozitiv vă va furniza divertisment.

Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor şi caracteristicilor dispozitivului dvs.

## Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță şi acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.

- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui manual al utilizatorului poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului, accesând www.samsung.com.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.

## Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest manual:

**Avertisment** – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

**Atenție** – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

**Notă** – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [▤] (înseamnă tasta Meniu)

## Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare, sau stocare în vreun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

# Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, şi Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle şi / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Windows Media Player® este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia şi sunt utilizate sub licență.

- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

## DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați www.divx.com pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la 640x480, incluzând conținut premium

## DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați vod.divx.com pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

# Cuprins


**Asamblare ..... 11**

Despachetarea ..... 11
Instalarea bateriei ..... 12
Încărcarea bateriei ..... 13
Introducerea unei cartele de memorie (opțional) ..... 15
Ataşarea unei curele de prindere (opțional) ..... 17

**Introducere ..... 18**

Pornirea şi oprirea dispozitivului ..... 18
Familiarizarea cu dispozitivul ..... 19
Utilizarea ecranului tactil ..... 22
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor ..... 23
Familiarizarea cu ecranul de repaus ..... 24
Accesarea de aplicații ..... 26
Particularizarea dispozitivului ..... 29
Introducerea textului ..... 32
Descărcarea aplicațiilor din Android Market ..... 34
Descărcarea fișierelor de pe Web ..... 35
Sincronizarea datelor ..... 35

**Comunicații ..... 37**

Google Mail ..... 37
E-mail ..... 39
Google Talk ..... 41
ChatON ..... 42

Messenger ..... 42
Google+ ..... 43
Social Hub ..... 43

**Divertisment ..... 44**
Muzică ..... 44
Videoclipuri ..... 47
Cameră foto ..... 48
Galerie ..... 57
Radio FM ..... 59

**Informații personale ..... 62**
Contacte ..... 62
Calendar ..... 65
Notă ..... 66
Înregistrare voce ..... 67

**Web ..... 68**
Internet ..... 68
Hărți ..... 71
Latitude ..... 73
Locații ..... 74
Navigare ..... 75
YouTube ..... 76
Samsung Apps ..... 77
Market ..... 78
Ştiri şi meteo ..... 79

**Conectivitate ..... 80**
Bluetooth ..... 80
Wi-Fi ..... 83

AllShare ..... 85
Conexiuni TV ..... 87
Conexiuni PC ..... 88
Conexiuni VPN ..... 90

**Instrumente ..... 93**

Ceas ..... 93
Calculator ..... 95
Descărcări ..... 95
Google Search ..... 96
Kies air ..... 96
Fişierele mele ..... 97
Quickoffice ..... 98
Manager de activităţi ..... 99
Căutare vocală ..... 100

**Setări ..... 101**

Accesarea meniului Setări ..... 101
Wireless şi reţea ..... 101
Sunet ..... 102
Ecran ..... 102
Locaţie şi securitate ..... 103
Aplicaţii ..... 104
Conturi şi sincronizare ..... 105
Confidenţialitate ..... 106
Stocare ..... 106
Limbă şi tastatură ..... 106
Ieşire şi intrare voce ..... 107
Accesibilitate ..... 108
Dată şi oră ..... 109
Despre dispozitiv ..... 109

Depanare ..... 110
Măsuri de siguranță ..... 114
Index ..... 126

# Asamblare

## Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul local Samsung.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

# Instalarea bateriei

1 În cazul în care dispozitivul este pornit, țineți apăsat pe [⏻] și selectați **Oprire** → **Da** pentru a-l opri.

2 Scoateți capacul din spate.

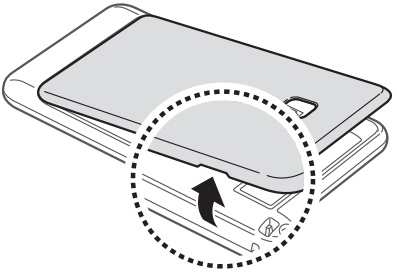

Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.

3 Introduceți bateria.

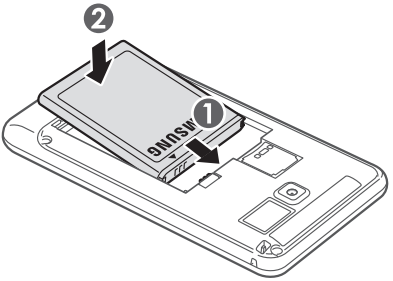


Antena GPS este localizată în zona superioară pe partea din spate a dispozitivului. Nu îndepărtați banda protectoare care acoperă antena, deoarece această acțiune poate deteriora antena.

4 Remontați capacul din spate.

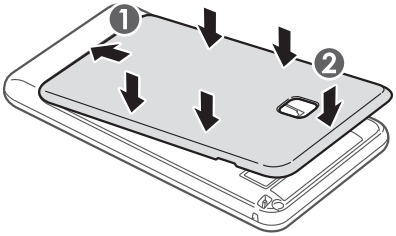


## Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Puteți încărca dispozitivul cu ajutorul încărcătorului de priză sau prin conectarea la un PC, prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați doar încărcătoare și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

## › Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

1 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

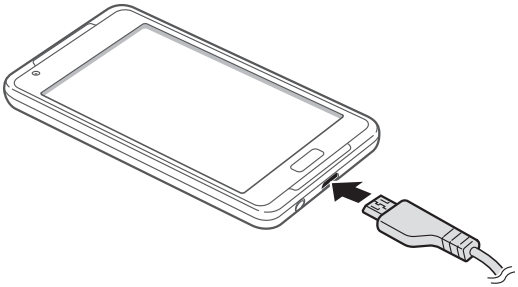

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Conectați la priza de alimentare capătul mare al încărcătorului.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul tactil poate să nu funcționeze din cauza alimentării instabile. Într-o astfel de situație, deconectați încărcătorul de la dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, deconectați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Nu scoateți bateria înainte de a scoate încărcătorul. Scoaterea bateriei înainte de deconectarea încărcătorului poate deteriora dispozitivul.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

### › Încărcarea cu ajutorul cablului USB

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Introduceți un capăt (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

2 Introduceți celălalt capăt al cablului USB într-un port USB al PC-ului.

În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

3 Când bateria este complet încărcată, deconectați cablul USB de la dispozitiv, apoi de la PC.

## Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca fișiere multimedia suplimentare, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea acesteia.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie va apărea în folderul external_sd.

1 Scoateţi capacul din spate şi bateria.

2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

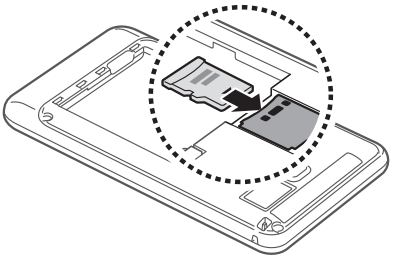

3 Împingeţi cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziţie.

4 Remontaţi bateria şi capacul din spate.

## › Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă.

1 În modul Repaus, selectaţi **Aplicaţii** → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Scoateţi capacul din spate şi bateria.

3 Împingeţi uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateţi cartela de memorie.

5 Remontaţi bateria şi capacul din spate.

### › Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Repaus, selectați **Aplicații** → **Setări** → **Stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere completă**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

## Ataşarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul din spate.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot şi agățați-o de mica parte proeminentă.

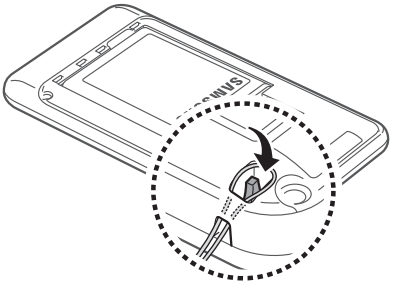

3. Remontați capacul din spate.

# Introducere

## Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe [⏻]. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l seta.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe [⏻] şi selectaţi **Oprire** → **Da**.

- În zonele în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată respectaţi toate avertismentele afişate şi instrucţiunile primite din partea personalului autorizat, ca de exemplu în avioane şi spitale.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion. Ţineţi apăsat pe [⏻] şi selectaţi **Mod Avion**.

# Familiarizarea cu dispozitivul

## › Aspectul dispozitivului

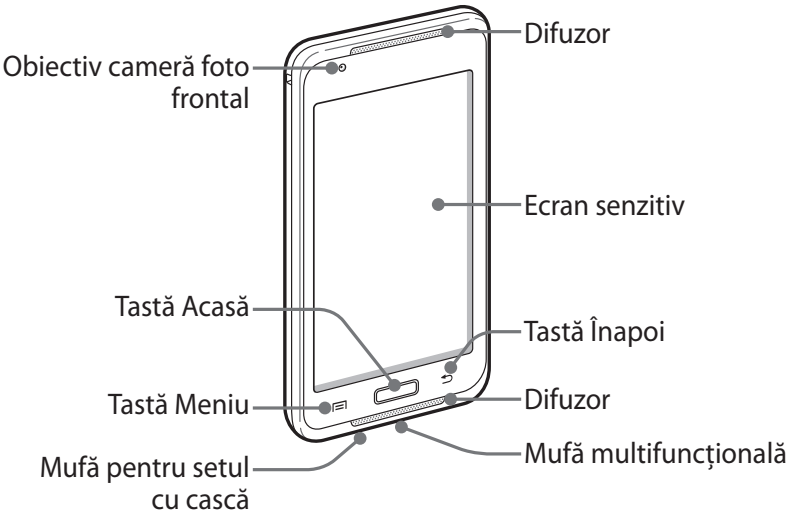


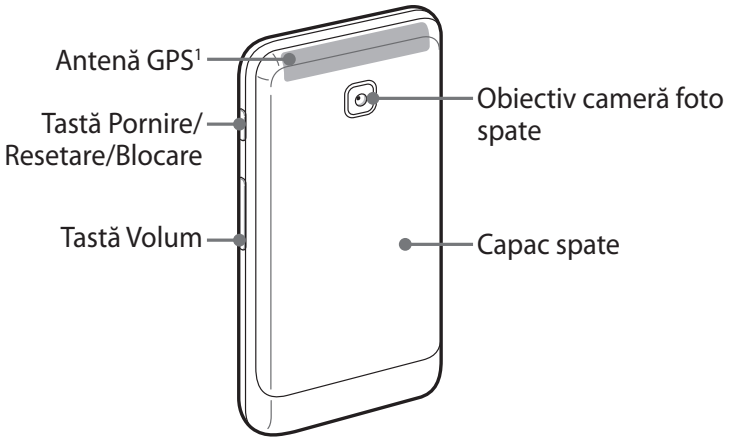


1. Nu atingeți și nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

## › Taste

| Tastă | | Funcție |
|---|---|---|
| | Pornire/ Resetare[1]/ Blocare | Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde şi eliberați); blocați ecranul tactil. |
| | Meniu | Deschideți o listă de opțiuni disponibile în ecranul curent; în modul Repaus, deschideți aplicația căutare Google (țineți apăsat); deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat). |
| | Acasă | Reveniți la ecranul de repaus; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat). |
| | Înapoi | Reveniți la ecranul anterior. |
| | Volum | Reglați volumului dispozitivului. |

1. Dacă dispozitivul dvs. are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

## › Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

| Pictogramă | Definiţie |
|---|---|
| | Deschidere puncte de acces Wi-Fi disponibile |
| | PA Wi-Fi conectat |
| | AllShare în curs |
| | Kies air în curs |
| | Bluetooth activat |
| | Asociat cu un telefon cu caracteristică Bluetooth sau set de căşti stereo |
| | GPS activat |
| | Sincronizat cu Web-ul |
| | Încărcare date |
| | Descărcare date |
| | Conectat la PC |
| | Mesaj e-mail nou |
| | Mesaj Google Mail nou |
| | Alarmă activată |
| | Notificare de eveniment |
| | Mod Silenţios activat |
| | Mod Avion activat |
| | Mod Vibraţie activat |

| Pictogramă | Definiție |
|---|---|
| | Redare muzică în curs |
| | Redare muzică în pauză |
| | Radio FM pornit în fundal |
| | S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului |
| | Nivel de energie a bateriei |
| 10:00 am | Oră curentă |

## Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizați instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a acestuia.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a acestuia înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau pentru a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.
- Apropiați: Așezați două degete pe ecran și apoi apropiați-le.

- În momentul în care dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, se oprește ecranul tactil. Pentru a porni ecranul, apăsați pe [⏻] sau pe tasta Acasă.
- Puteți regla durata luminii de fundal. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

## Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Pentru a preveni orice operațiuni nedorite, ecranul tactil poate fi blocat.

Pentru blocare, apăsați pe [⏻]. Pentru deblocare, porniți ecranul apăsând pe [⏻] sau pe tasta Acasă, atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați 🔒 în afara cercului mare.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 31

# Familiarizarea cu ecranul de repaus

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul de repaus. Din ecranul de repaus, puteți vizualiza pictograme indicatoare, widget-uri, comenzi rapide ale aplicațiilor şi alte articole.

Ecranul repaus dispune de panouri multiple. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului de repaus. De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător al ecranului de repaus.

## › Adăugarea elementelor la ecranul de repaus

Puteți personaliza ecranul de repaus adăugând comenzi rapide la aplicații sau articole din aplicații, widget-uri sau foldere. Pentru a adăuga elemente la ecranul de repaus,

1. Apăsați pe [▤] → **Adăugare** sau țineți apăsată zona goală de pe ecranul de repaus.
2. Selectați o categorie de elemente → un element:
   - **Widget-uri**: Adăugați widget-uri. Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții şi informații convenabile pe ecranul de repaus.
   - **Comenzi rapide**: Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje sau contacte.
   - **Fişiere**: Creați un folder nou sau adăugați foldere pentru contactele dvs.
   - **Fundaluri**: Setați o imagine de fundal.

## › Mutarea elementelor pe ecranul de repaus

1. Țineți apăsat un element pe care doriți să-l mutați până când elementul devine gri.
2. Glisați elementul în locația dorită.

## › Eliminarea elementelor de pe ecranul de repaus

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
   Coşul de gunoi apare în partea de jos a ecranului de repaus.
2. Glisați elementul la coşul de gunoi.
3. Când elementul devine roşu, eliberați-l.

## › Utilizarea panoului de notificări

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicații, atingeți pictogramele indicatoare şi glisați degetul în jos pentru a deschide panoul de notificări. Puteți activa sau dezactiva caracteristicile conexiunii fără fir şi puteți accesa o listă de notificări, ca de exemplu mesaje noi de e-mail, evenimente viitoare şi starea de procesare. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a listei.

Din panoul de notificări, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune Wi-Fi. ► pag. 83
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica de conexiune fără fir Bluetooth. ► pag. 80
- **GPS**: Activați sau dezactivați caracteristica GPS.
- **Sunet**/**Vibrație**: Activați sau dezactivați modul Vibrație.
- **Rotire auto.**: Activați sau dezactivați rotirea automată.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### › Adăugarea sau eliminarea panourilor de pe ecranul de repaus

Puteți adăuga sau elimina panouri de pe ecranul de repaus pentru a organiza widget-urile după preferințele și nevoile dvs.

1 În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Editare**.

De asemenea, puteți să puneți două degete pe ecran și să le apropiați pentru a comuta la modul Editare.

2 Adăugați sau eliminați panouri utilizând următoarele caracteristici:

- Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a acestuia și glisați-o la coșul de gunoi din partea de jos a ecranului.
- Pentru a adăuga un panou nou, selectați ⊕.
- Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a panoului și glisați-o în locația dorită.

3 Când ați terminat, apăsați pe [↩].

## Accesarea de aplicații

Pentru a accesa aplicațiile dispozitivului dvs.,

1 În modul Repaus, selectați **Aplicații** pentru a accesa lista de aplicații.

2 Derulați la stânga sau la dreapta către un alt ecran cu aplicații.

De asemenea, puteți selecta un punct din partea de jos pentru a trece direct la ecranul corespunzător.

3 Selectați o aplicație.

- Când utilizați aplicații furnizate de Google, trebuie să aveți un cont Google. În cazul în care nu aveți un astfel de cont, înregistrați-vă pentru a obține cont Google.
- Puteți adăuga o comandă rapidă la o aplicație ținând apăsată pictograma acesteia din lista de aplicații. Puteți muta pictograma în locația dorită de pe ecranul de repaus.

4 Apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul anterior; apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul de repaus.

- Înainte de a utiliza serviciile de localizare, cum ar fi hărți și aplicații de navigare, sau servicii de internet, asigurați-vă că aveți conexiunea fără fir activă.
- Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. În cazul în care rotiți dispozitivul în timpul utilizării anumitor caracterisitici, interfața se va comuta automat la modul de vizualizare peisaj. Pentru a seta ca interfața să-și mențină orientarea în timpul rotirii dispozitivului, selectați **Setări** → **Ecran** → **Rotire automată ecran**.

## › Organizarea aplicațiilor

Aplicațiile pot fi reorganizate în lista de aplicații prin modificarea ordinii sau gruparea acestora pe categorii în conformitate cu preferințele și nevoile dvs.

1 În lista de aplicații, apăsați pe [▤] → **Editare**.

2 Țineți apăsată o aplicație.

3 Glisați pictograma aplicației în locația dorită.
Puteți deplasa o pictogramă către un alt ecran al meniului principal.

4 Apăsați pe [▤] → **Salvare**.

Pentru a modifica ordinea ecranelor meniului principal,

1 În lista de aplicații, puneți două degete pe ecran și apropiați-le.

2 Țineți apăsată imaginea în miniatură a unui ecran și glisați-o în locația dorită.

## › Accesarea aplicațiilor recente

1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a vizualiza aplicațiile accesate recent.

2 Selectați o aplicație pentru a o accesa.

## › Utilizarea managerului de activități

Dispozitivul dvs. poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, activitățile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de activități.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Manager activități** → **Aplicații active**.

Lista tuturor aplicațiilor care rulează în momentul respectiv pe dispozitivul dvs. va fi afișată.

2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Ieş.**

Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Închidere toate**.

# Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

## › Setarea datei şi a orei curente

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Dată şi oră**.

2 Setați ora și data și modificați alte opțiuni.

## › Pornirea sau oprirea tonului la atingere

În modu Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

## › Reglarea volumului dispozitivului

Pentru a regla volumul media, apăsați pe tasta Volum sus sau jos.

Pentru a regla nivelul volumului pentru diverse sunete ale dispozitivului, în modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Sunet** → **Volum**.

## › Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului şi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe [⏻] şi selectați **Mod silențios**.

Dispozitivul poate fi setat să vă anunțe cu privire la diferite evenimente în modul Silențios. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Sunet** → **Vibrare** → **Întotdeauna** sau **Numai în modul Silențios**. În momentul în care comutați la modul Silențios, va înlocui .

## › Activarea animației pentru comutarea ferestrelor

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Animație** → **Unele animații** sau **Toate animațiile**.

## › Selectarea unui fundal pentru ecranul de repaus

1. În modul Repaus, apăsați pe [▤] → **Fundal** → o opțiune.
2. Selectați o imagine.
3. Dacă ați selectat o imagine din Galerie, selectați **Salvare**.
   Dacă ați selectat un fundal animat, selectați **Setare tapet**.
   Dacă ați selectat o imagine din Galerie tapete de fundal, selectați **Setare tapet** → **Salvare**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

## › Reglarea luminozității ecranului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
2. Glisați cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
3. Selectați **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

## › Setarea unui ecran de blocare

Puteți bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parolă pentru a preveni utilizarea dispozitivului de către persoane neautorizate, fără acordul dvs.

- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a acestuia sau deblocare a ecranului tactil.
- În cazul în care uitați modelul sau parola, aduceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

### Setarea unui model de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Consultați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele și selectați **Următor**.
3. Desenați un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puțin 4 puncte.
4. Selectați **Continuare**.
5. Redesenați modelul pentru confirmare.
6. Selectați **Confirmare**.

### Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

### Setarea unei parole de deblocare

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.

2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.

3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

## Introducerea textului

Puteți introduce textul prin selectarea caracterelor de pe tastatura virtuală sau prin scrierea de mână pe ecran.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 106

### › Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

1 Selectați → **Tipuri de tastatură pentru modul Portret** și selectați o metodă de introducere a textului.

Puteți selecta una dintre următoarele metode de introducere cu ajutorul tastaturii (tasturile QWERTY sau 3x4) sau cu ajutorul scrierii de mână.

2 Introduceți textul prin selectarea tastelor alfanumerice sau scrierea pe ecran.

Puteți utiliza și următoarele taste:

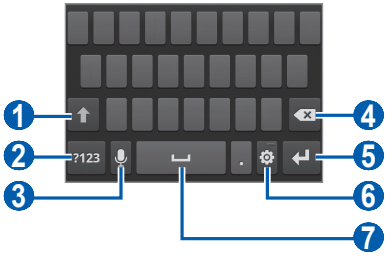

| Număr | Funcție |
|---|---|
| 1 | Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici). |
| 2 | Comutați între modul Numeric/Simbol şi modul ABC. |
| 3 | Introduceți textul vocal; această pictogramă este disponibilă numai când activați funcția de introducere vocală de la tastatura Samsung.<br>• Această caracteristică este disponibilă doar atunci când conexiunea fără fir este activă.<br>• Această caracteristică poate fi indisponibilă, în funcție de limba de introducere selectată. |
| 4 | Ştergeți datele introduse. |
| 5 | Începeți un rând nou. |
| 6 | Accesați setările tastaturii; schimbați tipul de tastatură (țineți apăsat). |
| 7 | Introduceți un spațiu. |

## › Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1. Amplasați cursorul pe textul pe care doriți să îl copiați.
2. Selectați .
3. Selectați **Selectare text** sau **Selectare toate**.
4. Glisați sau pentru a selecta textul pe care îl doriți.
5. Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul şi a-l insera în clipboard.

6 În altă aplicație, amplasați cursorul acolo unde doriți să lipiți textul.

7 Selectați → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

## Descărcarea aplicațiilor din Android Market

Pe baza platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare. Android Market vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate, în memoria internă.

### › Instalarea unei aplicații

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**(Magazin Play).

2 Selectați **Acceptați** la apariția termenilor și a condițiilor.

3 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o.

### › Dezinstalarea unei aplicații

1 Din ecranul de pornire Android Market, apăsați pe [▤] → **Aplicațiile mele**.

2 Selectați articolul pe care doriți să-l ștergeți.

3 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

## Descărcarea fişierelor de pe Web

Fişierele pe care le descărcaţi de pe Web pot include viruşi care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce riscurile, nu descărcaţi fişiere decât din surse în care aveţi încredere.

Unele fişiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecţia drepturilor de autor. Această protecţie vă poate împiedica să descărcaţi, să copiaţi, să modificaţi sau să transferaţi unele fişiere.

Pentru descărcarea fişierelor de pe Web,

1 În modul Repaus, selectaţi **Internet**.

2 Căutaţi un fişier sau o aplicaţie şi descărcaţi-o.

Pentru a instala aplicaţii descărcate de pe site-uri Web, altele decât Android Market, trebuie să selectaţi **Setări** → **Aplicaţii** → **Surse necunoscute** → **Da**.

## Sincronizarea datelor

Puteţi sincroniza datele cu diferite servere web şi să faceţi copii de rezervă sau să vă restauraţi datele.

După finalizarea sincronizării, dispozitivul rămâne conectat la web. În cazul efectuării unor modificări pe web, informaţiile actualizate vor apărea pe dispozitivul dvs. şi se va începe automat sincronizarea.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## › Configurarea unui cont de server

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Adăugare cont** → un tip de cont.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

## › Activarea sincronizării automate

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați **Sincronizare automată**.
3. Selectați un cont.
4. Selectați aplicațiile pe care doriți să le sincronizați.

Pentru a exclude aplicațiile de la sincronizarea automată, debifați casetele de selectare de lângă aplicațiile nedorite.

## › Sincronizarea manuală a datelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Conturi și sincronizare**.
2. Selectați un cont.
3. Apăsați pe [▤] → **Sincronizare imediată**. Datele setate pentru sincronizare vor începe să fie sincronizate de către dispozitiv.

# Comunicații

## Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.

### › Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **OK**.
3. Apăsați pe [▤] → **Scrieți**.
4. Introduceți un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
5. Introduceți un subiect și un mesaj.
6. Pentru a atașa un fișier, apăsați pe [▤] → **Ataşați** → un fișier.
7. Selectați ✉ pentru a trimite mesajul.

### › Vizualizarea mesajelor de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați → **Redirecționați**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **Previzualizați**. Pentru a-l salva pe dispozitiv, selectați **Descărcați**.
- Pentru a arhiva mesajul, selectați **Arhivați**.
- Pentru a șterge mesajul, selectați **Ștergeți**.
- Pentru a trece la mesajul anterior sau următor, selectați sau .

## › Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Pentru a marca mesajele importante, mesajele de e-mail pot fi organizate prin etichetarea lor sau adăugarea de stele. Mesajele pot fi sortate după filtrul etichetă.

### Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, țineți apăsat un mesaj.
2. Selectați **Modificați etichetele**.
3. Selectați o etichetă pe care doriți să o adăugați și selectați **OK**.

### Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsați pe [▤] → **Accesați etichetele**.
2. Selectați eticheta mesajelor pe care doriți să le vizualizați.

# E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

## › Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola.
3. Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. În cazul în care ați creat mai mult de două conturi, puteți comuta între ele; apăsați pe [▤] → **Conturi** și selectați contul din care doriți să preluați mesaje.

## › Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.
2. Apăsați pe [▤] → **Compun.**
3. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le introducând punct și virgulă sau o virgulă.
   - Selectați adresele de e-mail din liste selectând opțiuni de sub câmpul de introducere pentru destinatar.
4. Selectați câmpul Cc/Bcc și adăugați mai mulți destinatari.
5. Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.

6 Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului.

7 Selectați **Ataşare** și atașați un fișier.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți crea o fotografie, un videoclip sau sunet nou.

8 Selectați **Trim.** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau in afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat in lista de mesaje până cand sunteți online și in aria de acoperire.

## › Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele de e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → un cont de e-mail.

2 Apăsați pe [▤] → **Reîncărc.** pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a răspunde la mesaj, apăsați pe [▤] → **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați pe [▤] → **Redirecționare**.
- Pentru a șterge mesajul, apăsați pe [▤] → **Ştergere**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, apăsați pe [▤] → **Mutare în dosar**.
- Pentru a încărca imagini din mesaj, apăsați pe [▤] → **Afişare foto.**
- Pentru a modifica dimensiunea textului, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Dimensiune text**.
- Pentru a adăuga o adresă de e-mail în agenda telefonică, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Adăugare la Contacte**.

- Pentru a salva un mesaj ca eveniment, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Salvare în Calendar**.
- Pentru a vizualiza un atașament, derulați ecranul în jos și selectați atașamentul. Pentru a salva atașamentul pe dispozitiv, selectați 💾.

# Google Talk

Învățați cum puteți vorbi cu prietenii și familia prin intermediul Google Talk™

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## › Adăugarea prietenilor la lista de prieteni

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
   Lista cu prieteni afișează instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.
2. Apăsați pe [▤] → **Adăugați un prieten**.
3. Introduceți adresa de e-mail a prietenului și selectați **Trimiteți o invitație**.

În momentul în care prietenul dvs. acceptă invitația, acesta este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

## › Începerea unei conversații

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.
2. Selectați un prieten din lista de prieteni. Se deschide ecranul de conversații.
3. Introduceți mesajul și selectați **Trimiteți**.
   Pentru a insera emoticonuri, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Inserați un emoticon**.
4. Pentru a comuta între conversațiile active, apăsați pe [▤] → **Comutați conversațiile**.

5 Pentru a încheia conversația, apăsați pe [▤] → **Încheiați conversația**.

## ChatON

Aflați cum să vă conversați cu prietenii şi familia în aplicația ChatON. Aceasta este un serviciu de comunicare instant bazat pe numerele telefoanelor mobile, indiferent de tipul dispozitivului sau de sistemul de operare. În timp ce vă conversați cu contactele dvs., puteți trimite diverse fişiere multimedia şi date, cum ar fi fotografii, videoclipuri, numere de contact şi mesaje animate.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **ChatON**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați o regiune → **Următor**. Apoi citiți termenii şi condițiile şi selectați **Acceptare**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

4 Comunicați instantaneu cu prietenii şi familia.

## Messenger

Aflați cum să trimiteți şi să primiți mesaje instant de la prieteni şi familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Messenger**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți şi trimiteți mesajul.

## Google+

Aflați cum să accesați serviciul de socializare de la Google. Puteți crea grupuri pentru a împărtăși lucruri în comun şi gânduri sau puteți trimite şi primi mesaje instant, şi încărca fotografii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google+**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică a rețelei de socializare.

## Social Hub

Aflați cum puteți accesa Social Hub™, aplicația integrată de comunicare pentru Serviciul Rețele Sociale (SNS), e-mail, mesaje instant, contacte sau informații calendaristice. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Social Hub**.

2 Consultați şi utilizați conținutul livrat de Social Hub.

# Divertisment

## Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișiere: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

### › Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 68
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 88
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 82
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 89
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 89

### › Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Repaus, selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.

3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

| Pictogramă | Funcție |
|---|---|
| | Selectați un efect de sunet. |
| | Reglați volumul. |
| | Activați modul Amestecare. |
| A-B | Selectați o secțiune care doriți să se repete. |
| | Schimbați modul de repetare (oprit, se repetă un fișier sau se repetă toate fișierele). |
| | Reluați redarea; derulați înapoi (atingeți de două ori); vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat). |
| | Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea. |
| | Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat). |

Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării muzicii, puteți utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga un fișier muzical pe lista rapidă, apăsați pe [▤] → **Ad. la lis. rap.**
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, apăsați pe [▤] → **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune când aveți deja conectată o cască la dispozitiv.
- Pentru a trimite fișierul muzical altor persoane, apăsați pe [▤] → **Partajați muzică via**.

- Pentru a seta un fişier muzical ca ton de alarmă, apăsaţi pe [▤] → **Setare ca ton de alarmă**.
- Pentru a adăuga un fişier muzical pe o listă de redare, apăsaţi pe [▤] → **Adăugare la lista de redare**.

## › Crearea unei liste de redare

1. În modul Repaus, selectaţi **Muzică** → **Liste de redare**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Creare**.
3. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi selectaţi **Salvare**.
4. Selectaţi **Adăugare muzică**.
5. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi selectaţi **Adăugat**.

## › Adăugarea pieselor la lista rapidă

Puteţi adăuga piese la lista rapidă şi le puteţi salva ca listă de redare. În timpul redării, apăsaţi pe [▤] → **Ad. la lis. rap.** pentru a adăuga piesa curentă la lista rapidă.

Pentru a accesa lista rapidă, din ecranul principal al playerului muzical, selectaţi **Liste de redare** → **Listă rapidă**. Pentru a salva lista rapidă ca listă de redare, apăsaţi pe [▤] → **Salv. list. red.**

## › Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Repaus, selectaţi **Muzică**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Setări**.
3. Reglaţi următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

| Opţiune | Funcţie |
|---|---|
| SoundAlive | Selectaţi un efect de sunet. |

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Viteză de redare | Setați viteza de redare a muzicii. |
| Meniu muzică | Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale. |
| Ecran redare muzică | Selectați o vizualizare care urmează a fi afișată în timpul redării. |

## Videoclipuri

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri. Playerul video acceptă următoarele formate de fișiere: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redate dacă Adobe Flash Player nu este actualizat. Descărcați cea mai recentă versiune a acestuia din Market.

1. În modul Repaus, selectați **Videoclipuri**.
2. Selectați un videoclip pentru redare.
3. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.

4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor pictograme:

| Pictogramă | Funcție |
|---|---|
| | Modificați raportul ecranului video. |
| | Reglați luminozitatea ecranului. |
| | Derulați înapoi; vă deplasați înapoi într-un fișier (țineți apăsat). |
| | Întrerupeți redarea; selectați pentru a relua redarea. |
| | Derulați înainte; vă deplasați înainte într-un fișier (țineți apăsat). |
| | Reglați volumul. |
| | Opriți redarea și reveniți la lista de redare. |

## Cameră foto

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți face fotografii cu rezoluție de până la 1600 x 1200 pixeli (2 megapixeli) și videoclipuri la rezoluții de până la 640 x 480 pixeli.

- Atingeți ecranul pentru a ascunde sau afișa pictograme pe vizor.
- Camera foto se opreşte automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

## › Fotografierea

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

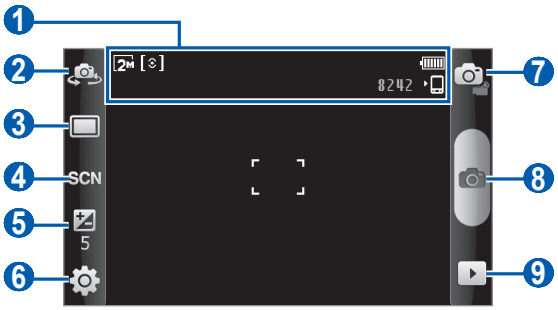


| Număr | Funcție |
|---|---|
| 1 | Verificați starea și setările camerei foto.<br>• 2M : Rezoluție<br>• [ ] : Tip contor expunere<br>• 8242 : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcție de memoria disponibilă)<br>• : Locație de stocare implicită |
| 2 | Comutați între obiectivul din față și cel din spate al camerei. |
| 3 | Schimbați modul de fotografiere. |
| 4 | Schimbați modul pentru scenă. |
| 5 | Reglați luminozitatea. |
| 6 | Schimbați setările camerei foto. |
| 7 | Comutați la camera video. |

| Număr | Funcție |
|---|---|
| 8 | Realizați o fotografie. |
| 9 | Vizualizați ultima fotografie realizată. |

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea fotografiilor, selectați pentru a vizualiza fotografiile.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta sau , sau puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie către alte persoane, selectați **Part.**
- Pentru a seta o fotografie ca imagine de fundal sau ca o imagine de identificare a apelantului, selectați **Setare ca**.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Ștergere**.

## › Realizarea unei fotografii utilizând opțiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteți selecta pur și simplu modul adecvat pentru situație și subiecții fotografiați.

De exemplu, când realizați fotografii noaptea, selectați modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.

2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

3 Selectați SCN → o scenă → .

4 Efectuați toate reglajele necesare.

5 Selectați pentru a fotografia.

## › Realizarea unei serii de fotografii

Puteți realiza cu ușurință o serie de fotografii ale unor subiecți aflați în mișcare. Această opțiune este utilă când fotografiați copiii la joacă sau un eveniment sportiv.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Continuu**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Țineți apăsat . Camera foto va continua să realizeze fotografii până când eliberați tasta.

## › Realizarea unei fotografii panoramice

Puteți realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați → **Panoramă**.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Selectați  pentru a realiza prima fotografie.
6. Deplasați lent dispozitivul în orice direcție şi aliniați cadrul verde cu vizorul.

   Când ați aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
7. Repetați pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

## › Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să realizaţi fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Cameră foto**.
2. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectaţi → **Fotografiere zâmbet**.
4. Efectuaţi toate reglajele necesare.
5. Îndreptaţi obiectivul camerei foto spre subiect şi selectaţi .
   Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

## › Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteţi realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din faţă al camerei foto.

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Cameră foto**.
2. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectaţi .
4. Efectuaţi toate reglajele necesare.
5. Selectaţi pentru a fotografia.

## › Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a face o fotografie, selectați ⚙ → 📷 pentru a accesa următoarele opțiuni:

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Temporizator | Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii. |
| Rezoluție | Schimbați opțiunea de rezoluție. |
| Balanță de alb | Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare. |
| Efecte | Aplicați un efect special. |
| Măsurare | Selectați tipul contorului de expunere. |
| Calitate imagine | Setați nivelul de calitate al fotografiilor. |

Înainte de a face o fotografie, selectați ⚙ → 🔧 pentru a accesa următoarele opțiuni:

| Setare | Funcție |
|---|---|
| Grilă | Afișați grila pe ecranul de previzualizare. |
| GPS | Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.<br>• Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.<br>• Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografii. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS. |

| Setare | Funcție |
|---|---|
| Examinare | Setați camera foto să afişeze imaginea realizată. |
| Sunet obiectiv | Setați declanşatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii. |
| Stocare | Selectați o locație de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate. |
| Reinițializare | Reinițializați meniurile şi opțiunile de fotografiere. |

## › Înregistrare videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Cameră foto**.
2. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectați pentru a comuta la camera video.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.

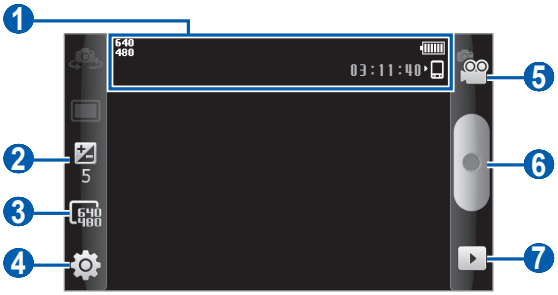

| Număr | Funcție |
|---|---|
| 1 | Verificați starea şi setările camerei video.<br>• 640 480 : Rezoluție<br>• 00:11:40 : Lungimea unui videoclip disponibilă pentru înregistrare (în funcție de memoria disponibilă)<br>• : Locație de stocare implicită |
| 2 | Reglați luminozitatea. |
| 3 | Schimbați opțiunea de rezoluție. |
| 4 | Modificați setările camerei video. |
| 5 | Comutați la camera foto. |
| 6 | Înregistrați un videoclip. |
| 7 | Vizualizați ultimul videoclip înregistrat. |

5 Selectați ● pentru a începe înregistrarea.

6 Selectați ■ pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectați ▶ pentru a le vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite un videoclip către alte persoane, selectați **Part.**
- Pentru a reda un videoclip, selectați **Redare**.
- Pentru a şterge un videoclip, selectați **Ştergere**.

## › Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele opțiuni:

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Temporizator | Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip. |
| Balanță de alb | Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare. |
| Efecte | Aplicați un efect special. |
| Calitate video | Setați nivelul de calitate al videoclipurilor. |

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → pentru a accesa următoarele setări:

| Setare | Funcție |
|---|---|
| Grilă | Afișați grila pe ecranul de previzualizare. |
| Înregistrare audio | Activați sau dezactivați sunetul. |
| Examinare | Setați camera foto să afişeze videoclipul înregistrat. |
| Stocare | Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate. |
| Reinițializare | Reinițializați meniurile şi opțiunile de înregistrare. |

# Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri din memoria dispozitivului.

## › Formate de fișiere acceptate

| Tip | Format |
|---|---|
| Imagine | Extensie: bmp, gif, jpg, png |
| Video | • Extensie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv<br>• Codec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX® |

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

## › Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați sau în partea din dreapta-sus a ecranului.
4. Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. De asemenea, puteți selecta sau , sau puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive în folderul selectat, selectați **Expunere diapozitive**. Pentru a opri expunerea de diapozitive atingeți ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie către alte persoane, selectați **Meniu** → **Partajare** → o opțiune.
- Pentru a șterge o fotografie, selectați **Meniu** → **Ştergere** → **Confirmare ștergeri**.
- Pentru a utiliza caracteristici suplimentare, selectați **Meniu** → **M. multe** și selectați una din următoarele opțiuni:
  - **Detalii**: Vizualizați detaliile fotografiei.
  - **Setare ca**: Setați o fotografie ca fundal sau ca o imagine pentru un contact.
  - **Tăiere**: Decupați o imagine dintr-o fotografie.
  - **Rotire stânga**: Rotiți o fotografie în sensul invers acelor de ceasornic.
  - **Rotire dreapta**: Rotiți o fotografie în sensul acelor de ceasornic.

## › Redarea unui videoclip

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Selectați un videoclip (cu pictograma ) pentru a-l reda.
4. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
5. Controlați redarea cu tastele virtuale. ► pag. 48

### › Partajarea imaginilor sau videoclipurilor

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder.

3 Apăsați pe [▤] și selectați fișierele imagine sau video.

4 Selectați **Partajare** → o opțiune de partajare.

## Radio FM

Aflați cum puteți asculta muzică și știri pe radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați o cască, care servește drept antenă radio.

### › Ascultarea radioului FM

1 Conectați o cască la dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Radio FM**.

Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea automată.

3 Selectați postul de radio dorit din lista tuturor posturilor și apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

4 Controlați radioul FM cu ajutorul următoarelor taste:

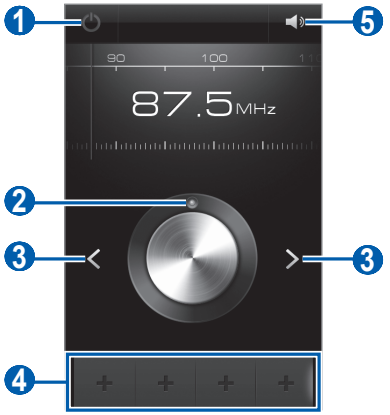


| Număr | Funcție |
|---|---|
| 1 | Porniți sau opriți radioul FM. |
| 2 | Acordați fin frecvența. |
| 3 | Căutați un post de radio disponibil. |
| 4 | Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite. |
| 5 | Reglați volumul. |

## › Salvarea automată a unui post de radio

1 Conectați o cască la dispozitiv.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.

3 Apăsați pe [▤] → **Căutare** → o opțiune de scanare.
Radioul FM caută şi salvează automat posturile disponibile.

4 Selectați postul de radio dorit din lista tuturor posturilor şi apăsați pe [↩] pentru a reveni la ecranul radioului FM.

## › Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

1. Conectați o cască la dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
3. Derulați la postul de radio dorit.
4. Selectați + pentru a adăuga postul de radio la lista de favorite.

## › Particularizarea setărilor radioului FM

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Radio FM**.
2. Apăsați pe [▤] → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea radioului FM:

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| REGIUNE | Selectați regiunea dvs. |
| Redare în fundal | Stabiliți dacă radioul FM va funcționa sau nu în fundal, în timp ce utilizați alte aplicații. Dacă această caracteristică este activată, puteți controla radioul FM din panoul de notificări. |
| Afişare ID post | Stabiliți dacă se va afişa identificatorul postului pe ecranul radioului FM; identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație. |
| Frec. alternativă | Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio când semnalul este slab. |
| Oprire FM automată | Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată. |

# Informații personale

## Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

### › Crearea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați .
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.

   Pentru a adăuga un element nou, selectați . Pentru a șterge un element, selectați .
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

### › Găsirea unui contact

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
3. Selectați numele unui contact.

După ce contactul a fost găsit, puteți:

- trimite un mesaj de e-mail prin selectarea unei adrese de e-mail.
- edita informațiile de contact apăsând pe [▤] → **Editare**.

## › Crearea cărții de vizită

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe [▤] → **Profilul meu**.
3. Introduceți-vă detaliile personale.
4. Selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea dvs. de vizită ataşând-o la un e-mail sau transferând-o prin caracteristica Bluetooth.

## › Preluarea de contacte din conturile de socializare

Puteți vizualiza lista de conturi de pe site-urile web de socializare și selecta un cont pentru a adăuga un cont de pe site-ul web la contactele de pe dispozitivul dvs.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe [▤] → **Preluare prieteni**.
3. Selectați un cont.

## › Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte. Începeți prin a crea un grup.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte** → **Grupuri**.
2. Apăsați pe [▤] → **Creare**.
3. Introduceți un nume pentru grup şi selectați **Salvare**.

## › Importul sau exportul contactelor

Pentru a importa fişierele contactelor (în format vcf) de pe o cartelă de memorie pe dispozitivul dvs.,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Contacte**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
3. Selectaţi o locaţie de memorie.
   Dacă aveţi mai mult decât un cont, selectaţi un cont la care doriţi să adăugaţi contactul.
4. Selectaţi o opţiune pentru a importa fişierul unui singur contact, fişiere de contacte multiple, sau toate fişiere contactelor, şi selectaţi **OK**.
5. Alegeţi fişierele de contact pentru import şi selectaţi **OK**.

Pentru a exporta contacte de pe dispozitivul dvs. pe o cartelă de memorie,

1. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Contacte**.
2. Apăsaţi pe [▤] → **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
3. Selectaţi **Da** pentru a confirma.

## › Vizualizarea activităţilor din reţelele de socializare

Puteţi vizualiza activităţile recente ale contactelor pe reţelele de socializare, ca de exemplu Facebook, MySpace şi Twitter.

În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Contacte** → **Activit.**

# Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

## › Crearea unui eveniment

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Apăsați pe [▤] → **Creare**.
3. Dacă apar mesaje de avertizare despre sincronizarea calendarului, selectați **OK**.
4. Introduceți detaliile evenimentului, după cum este necesar.
5. Selectați **Salvare**.

## › Vizualizarea evenimentelor

Pentru a modifica modul de vizualizare a calendarului,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
   - Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsați pe [▤] → **Salt la**, introduceți data selectând **+** sau **-**, și selectați **Setare**.
   - Pentru a selecta data de azi, apăsați pe [▤] → **Azi**.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

### › Oprirea unei alarme de eveniment

În cazul în care ați setat o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei va apărea la ora specificată.

1. Deschideți panoul de notificări din partea de sus a ecranului.
2. Selectați un memento pentru a vizualiza mai multe detalii despre eveniment.
3. Pentru a amâna sau a anula alarma, selectați **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.

## Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

### › Crearea unei note

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
2. Selectați **Creare notă** sau apăsați pe [▤] → **Creare**.
3. Introduceți textul notei.
4. Apăsați pe [↩] pentru a ascunde tastatura.
5. Selectați o culoare pentru a modifica culoarea de fond.
6. Selectați **Salvare**.

### › Vizualizarea notelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Notă**.
2. Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.
   - Pentru a edita nota, selectați ✎.
   - Pentru a şterge nota, selectați ✕ → **OK**.

Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsată notă şi selectând **Trimitere prin** → o opțiune.

# Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

## › Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
3. Vorbiți la microfon.
4. În momentul în care ați terminat de înregistrat nota, selectați **Oprire**.
   Nota dvs. este salvată automat.
5. Pentru a înregistra mai multe note vocale, selectați **Înreg.** din partea de jos a ecranului.

## › Redarea unei note vocale

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Înregistrare voce**.
2. Selectați **Listare**.
3. Selectați o notă vocală pe care doriți să o redați.

Puteți trimite nota vocală altor persoane apăsând pe [▤] → **Part.** → o opțiune.

# Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date.

## Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

### › Răsfoirea paginilor Web

1 În modul Repaus, selectați **Internet** pentru a lansa o pagină de pornire specificată.

Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa web a paginii, și selectați →.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

| Număr | Funcție |
|---|---|
| 1 | Introduceți adresa de web a paginii pe care doriți să o accesați. |
| 2 | Deschideți o listă cu marcaje salvate, cu pagini vizitate frecvent și cu istoricul recent de navigare. |

În timpul navigării în pagina Web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le. Pentru a micşora, apropiați degetele. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe [▤] → **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active, apăsaţi pe [▤] → **Ferestre**. Puteți deschide mai multe pagini şi vă puteți deplasa înainte şi înapoi între acestea.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Reîmp.**
- Pentru a trece la pagina următoare din istoric, apăsați pe [▤] → **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe [▤] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul de repaus, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a căuta text în pagina Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Info. pag.**
- Pentru a trimite adresa web a paginii către alte persoane, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul descărcărilor, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Descărc.**
- Pentru a personaliza setările navigatorului, apăsați pe [▤] → **Mai multe** → **Setări**.

## › Căutarea vocală a informațiilor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, selectați **Internet**.
2. Selectați câmpul adresă.
3. Selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs. Acesta caută informații și pagini Web în legătură cu acel cuvântul.

## › Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj. Pentru a adăuga un marcaj,

1. În modul Repaus, selectați **Internet**.
2. Selectați → **Marcaje**.
3. Selectați **Adaugă** sau apăsați pe [] → **Marcare ultima pagină vizualizată**.
4. Introduceți titlul unei pagini și o adresă web.
5. Selectați **OK**.

Din lista de marcaje, țineți apăsat un marcaj și utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Desc.**
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă a marcajului la ecranul de repaus, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa de web a paginii altor persoane, selectați **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii Web, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ştergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

### › Accesarea paginilor vizitate frecvent sau a istoricului recent

1 În modul Repaus, selectați **Internet**.

2 Selectați ★ → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.

3 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Prin selectarea pictogramei în formă de stea din partea dreaptă puteți adăuga o pagină Web la lista de marcaje.

## Hărți

Învățați să folosiți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta pe hartă străzi, orașe sau țări, și pentru a obține indicații.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți și nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de localizare, asigurați-vă că este activă conexiunea fără fir.

## › Activarea serviciilor de localizare pentru utilizarea Google Maps

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Locație și securitate**.

2 Reglați următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Utilizare rețele fără fir | Setați utilizarea rețelei Wi-Fi pentru identificarea locației. |
| Utilizare sateliți GPS | Setați utilizarea satelitului GPS pentru identificarea locației. |

## › Căutarea unei anumite locații

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **OK** pentru a confirma.

Harta va afișa locația dvs. curentă.

3 Apăsați pe [▤] → **Căutare** sau selectați **Căutați pe H...**

4 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați 🔍.

- Pentru a căuta vocal o locație, selectați 🎤.
- Pentru a vizualiza lista cu toate rezultatele căutării, selectați 🔍.
- Pentru a mări sau pentru a micșora, selectați + sau −.
- Pentru vizualizare în relief, selectați ◈.
- Pentru a vizualiza locația curentă, selectați ◎.
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru o hartă care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați ⊕.

Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației → ★.

### › Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Apăsați pe [▤] → **Indicații**.

3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locația pe hartă, selectați → **Agendă**, **Punct pe hartă** sau **Locațiile mele**.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Traseu**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute. Selectați o rută pentru a vizualiza detalii despre itinerarul dvs. și selectați pentru a vizualiza ruta pe hartă. Pentru a vizualiza numai o parte din rută, selectați ← sau →.

5 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Curățați harta**.

## Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de localizare, asigurați-vă că este activă conexiunea fără fir.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.

2 Apăsați pe → **Selectați dintre persoanele din agendă** sau **Adăugați prin adresa de e-mail**.

3 Alegeți un prieten pe care doriți să îl adăugați sau introduceți o adresă de e-mail şi apoi selectați **Adăugați prieteni**.

4 Selectați **Da**.
Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

5 Apăsați pe [▤] → **Vizualizare hartă**.
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

## Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de localizare, asigurați-vă că este activă conexiunea fără fir.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Locații**.

2 Selectați o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.

3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați **Hartă**.
Pentru a vizualiza ruta către locul definit, selectați **Indicații**.
Pentru vizualizarea unui număr de telefon al locului definit, selectați **Apelați**.

# Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și vizualizați destinația prin ghidare vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de localizare, asigurați-vă că este activă conexiunea fără fir.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.

2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
- **Rostiți destinația**: Rostiți destinația dvs. ca de exemplu "*Navigate to* destinație".
- **Introduceți destinația**: Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectați destinația din adresele de contact.
- **Locații cu stea**: Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de navigare.

# YouTube

Învățați să vizualizați şi să încărcați videoclipuri pe YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## › Urmărirea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip din listă.
3. Rotiți dispozitivul în modul de vizualizare peisaj.
4. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

| Număr | Funcție |
|---|---|
| 1 | Vă deplasați la un punct al fişierului prin glisarea barei. |
| 2 | Schimbați calitatea afişării. |

### › Încărcarea videoclipurilor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Apăsați pe [▭] → **Încărcați** și selectați un videoclip. Treceți la 8.

   Dacă doriți să încărcați videoclipuri noi, selectați pentru a porni camera foto.
3. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.
5. Selectați ● pentru a începe înregistrarea.
6. Selectați ■ pentru a opri înregistrarea.
7. Selectați **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-ați înregistrat.
8. Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube. De asemenea, puteți să selectați **Adăugați un cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
9. Selectați **Încărcați** și apoi selectați un videoclip.

## Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea simplă și facilă a unei game largi de aplicații direct în dispozitivul dvs. Cu numeroase aplicații pentru jocuri, știri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate și multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbunătățire a experienței telefoniei mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicațiile optimizate în întregime de la Samsung Apps.

- Funcția poate fi indisponibilă, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Pentru detalii, vă rugăm să vizitați www.samsungapps.com.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați regiunea dvs. → **OK**. Apoi citiți termenii și condițiile și selectați **Acceptare**.

3 Căutați aplicații și descărcați-le după preferințe.

## Market

Puteți descărca jocuri sau alte aplicații din Android Market.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Market**(Magazin Play).

2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Acceptați**.

3 Căutați un fișier și descărcați-l pe dispozitiv. ► pag. 34

# Ştiri şi meteo

Învățați să vizualizați informațiile despre vreme şi să citiți ştirile principale sau alte articole de ştiri.

## › Vizualizarea informațiilor meteo

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Ştiri şi meteo**.

2 Selectați **Google Weather** din partea de sus a ecranului. Dispozitivul dvs. caută locația dvs. curentă şi afişează informațiile meteo.

Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe [▤] → **Setări** → **Setările Google Weather** şi debifați caseta de selectare de lângă **Utilizați Locația mea**. Apoi selectați o locație în **Setați locația**.

## › Citirea articolelor de ştiri

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Ştiri şi meteo**.

2 Derulați la stânga la un subiect de ştiri din partea superioară a ecranului.

3 Selectați un articol pentru a-l deschide.

Pentru a adăuga subiecte de ştiri, apăsați pe [▤] → **Setări** → **Setările Ştiri Google** → **Selectați subiectele de ştiri**.

# Conectivitate

## Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații la o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

### › Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

## › Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Scanare dispozitive**.

2 Selectați un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al dispozitivului dvs cu acela al celuilalt dispozitiv.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce același cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

## › Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1 Selectați un fişier sau element, de exemplu, un contact, o notă, sau un fişier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fişierele mele**.

2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați şi asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

## › Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Se poate descoperi**.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 de secunde.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al dispozitivului dvs cu acela al celuilalt dispozitiv.

3 Deschideți panoul de notificări şi selectați **Acceptați** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

## › Efectuarea apelurilor prin asocierea cu un telefon

Puteți efectua un apel cu dispozitivul dvs. când îl asociați cu un telefon cu caracteristică Bluetooth.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să creați mai întâi un contact.

1 Activați caracteristica Bluetooth pe telefon pentru a-l localiza şi a-l asocia cu dispozitivul dvs.

2 Căutați contacte şi efectuați apeluri cu dispozitivul.

# Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua Wi-Fi poate fi operată în UE fără restricții în spațiile interioare, dar nu poate fi operată în spațiile exterioare de pe teritoriul Franței.

## › Activarea caracteristicii Wi-Fi

În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

## › Identificarea și conectarea la un PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
   Dispozitivul va căuta automat puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.
2. Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

## › Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți identificatorul SSID pentru rețea și selectați tipul de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Salvare**.

## › Conectarea la un PA Wi-Fi utilizând o Configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Cu ajutorul WPS vă puteți conecta la o rețea securizată. Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu butonul WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectați **Buton conexiune WPS**.
3. Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la un PA Wi-Fi cu un cod PIN WPS,

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Alegeți o rețea indicată ca Securizată cu WEP și selectați **PIN WPS**.
3. La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați pe butonul de pornire.

# AllShare

Învățați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fișierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea Wi-Fi.

Trebuie mai întâi să activați caracteristica Wi-Fi și să adăugați un profil Wi-Fi. ► pag. 83

- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

## › Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fișierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fișierelor media.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
2. Apăsați pe [▤] → **Setări**
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Nume dispozitiv | Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media. |
| Partaj. video | Activați partajarea fișierelor video cu alte dispozitive compatibile DLNA. |
| Partajare imagine | Activați partajarea fișierelor imagine cu alte dispozitive compatibile DLNA. |
| Partajare fișier audio | Activați partajarea fișierelor muzicale cu alte dispozitive compatibile DLNA. |

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Încărcare de pe alte dispozitive | Setați dacă veți accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive. |
| Memorie implicită | Selectați locația memoriei implicite pentru salvarea fișierelor media descărcate. |

## › Redarea fișierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
2. Selectați **Dispozitivul meu**.
3. Selectați o categorie media și un fișier.
4. Selectați un player—cel care va reda fișierul media. Redarea începe la playerul selectat.
5. Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcție de conexiunea de rețea și de serverul conectat.

## › Redarea fișierelor de pe un dispozitiv pe un alt dispozitiv

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare**.
2. Selectați **Disp. la dis.**
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
3. Selectați un dispozitiv ca server media - cel care conține fișierele media.
4. Selectați o categorie media și un fișier.
5. Selectați un player—cel care va reda fișierul media.
   Redarea începe la playerul selectat.
6. Controlați redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

# Conexiuni TV

Învățați să utililizați dispozitivul ca telecomandă pentru TV-ul inteligent Samsung conectându-le prin Wi-Fi.

Această caracteristică este disponibilă numai cu TV-uri care acceptă telecomenzi fără fir.

1 Conectați dispozitivul şi TV-ul inteligent Samsung la acelaşi PA Wi-Fi.

2 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Samsung Smart View**.

3 Selectați TV-ul din listă.
Dacă nu găsiți TV-ul, selectați **Refresh** pentru a actualiza lista.

4 Când apare un mesaj de avertizare, selectați **OK**.

5 Selectați **Setări** pentru a regla setările telecomenzii.

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Sensibilitate atingere stânga/ dreapta | Reglați nivelul de sensibilitate pentru derularea stânga sau dreapta pe ecranul tactil. |
| Sensibilitate atingere sus/jos | Reglați nivelul de sensibilitate pentru derularea sus sau jos pe ecranul tactil. |
| Regiune model televizor/BD | Selectați regiunea dvs. pentru TV şi pentru sistemul Blu-ray Disc (BD). |

6 Selectați **TV Remote** pentru a controla TV-ul sau selectați **Game Remote** pentru a controla jocuri.

# Conexiuni PC

Aflați cum să vă conectați dispozitivul la un PC, cu ajutorul cablului USB, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișiere cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la şi de la dispozitivul dvs. şi puteți utiliza programul Samsung Kies.

## › Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless şi rețea** → **Setări USB** → **Samsung Kies**.
2. Apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.
4. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies.
5. Transferați sau sincronizați date mobile, cum ar fi contacte, calendare, muzică sau fotografii, între Samsung Kies şi dispozitivul dvs.

   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

## › Sincronizarea cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Aplicație redare media**.
2. Apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC care are instalat programul Windows Media Player.
4. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișiere muzicale.
5. Editați sau introduceți numele dispozitivului în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
6. Selectați și glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
7. Începeți sincronizarea.

## › Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc extern și puteți accesa directorul cu fișiere. Dacă introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, puteți, de asemenea, să accesați directorul de fișiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

Directorul de fișiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

1. Dacă doriți să transferați fișiere de la sau pe o cartelă de memorie, introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări USB** → **Stocare în masă**.

3 Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la un PC.

4 După conectare, selectați **Conectare spațiu de stocare USB**.

5 Deschideți directorul pentru a vizualiza fișiere.

6 Copiați fișiere de pe PC pe dispozitiv sau pe cartela de memorie.

7 Când ați terminat, selectați **Oprire**.

Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara de activități Windows și faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare in masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

## Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la rețeaua privată în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conectare trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

### › Setarea conexiunilor VPN

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.

2 Selectați un tip de VPN.

3 Particularizați informațiile de conectare.

În funcție de tipul de VPN opțiunile disponibile pot varia.

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Nume VPN | Introduceți un nume pentru serverul VPN. |
| Setare server VPN | Introduceți adresa IP a serverului VPN. |
| Activare Criptare | Setați criptarea serverului VPN. |
| Setare tastă pre-partajată IPsec | Introduceți o tastă pre-partajată. |
| Activare Secret L2TP | Setați utilizarea parolei secrete L2TP. |
| Setare secret L2TP | Introduceți parola secretă L2TP. |
| Setare certificat de utilizator | Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl foloseşte pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web. |
| Setare certificat CA | Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl foloseşte pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau puteți descărca de pe web. |
| Domenii de căutare DNS | Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS). |

4 Când ați terminat, apăsați pe [▤] → **Salvare**.

## › Conectarea la o rețea privată

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.
2. Selectați o rețea privată.
3. Introduceți numele utilizatorului și parola și selectați **Connectare**.

# Instrumente

## Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și ore pe glob. De asemenea, puteți utiliza cronometrul și temporizatorul cu numărătoare inversă.

### › Setarea unei alarme noi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Selectați **Creare alarmă** sau apăsați pe [▤] → **Creare**.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Bifați căsuța de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură, anterior alarmei principale.
5. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

### › Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați ⊗ în afara cercului mare.
- Pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp, glisați zz în afara cercului mare.

### › Ştergerea unei alarme

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Alarmă**.
2. Apăsați pe [▤] → **Ştergere**.
3. Selectați alarmele care se vor şterge.
4. Selectați **Ştergere**.

## › Creare oră pe glob

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Oră glob**.
2. Selectați **Adăug. oraș** sau apăsați pe [▤] → **Adăugat**.
3. Introduceți numele unui oraș sau selectați unul din listă.
   Pentru a selecta un oraș în vizualizarea Harta lumii, selectați 🌐.
4. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați pașii 2-3.

Pentru aplicarea orei de vară, țineți apăsat un ceas și selectați **Setări DST**.

## › Utilizarea cronometrului

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Cronometru**.
2. Selectați **Start** pentru a începe cronometrarea.
3. Selectați **Tură** pentru a înregistra timpii de parcurgere ai unei ture.
4. Când ați terminat, selectați **Oprire**.
5. Selectați **Reinițializare** pentru a șterge timpii înregistrați.

## › Utilizarea temporizatorului cu numărătoare inversă

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Ceas** → **Temporizator**.
2. Setați durata pe care doriți să o contorizați.
3. Selectați **Start** pentru a începe numărătoarea inversă.
   În fundal se pot utiliza și alte funcții în timp ce temporizatorul funcționează. Apăsați pe tasta Acasă sau pe [⮌] și accesați o altă aplicație.
4. Când temporizatorul se oprește, glisați ⊗ în afara cercului mare.

# Calculator

Aflați cum puteți efectua operații matematice direct pe dispozitivul dvs. ca pe un calculator de buzunar sau de birou.

## › Efectuarea calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Folosiți tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Rotiți dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic la vizualizare peisaj pentru a folosi calculatorul științific. În cazul în care dezactivați rotirea automată, apăsați pe [▤] → **Calculator științific**.

## › Vizualizarea istoricului calculelor

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.
2. Efectuați calculele.
3. Selectați ▼ pentru a închide tastatura calculatorului.
   Se afișează istoricul calculelor efectuate.
4. Pentru a șterge istoricul, apăsați pe [▤] → **Ștergere istoric**.

# Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.
2. Selectați un folder de descărcare.
3. Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
   Pentru a șterge un jurnal, bifați căsuța de selectare și apoi selectați **Ștergere**.

# Google Search

Puteți căuta aplicații şi fişiere în dispozitivul dvs. şi date specifice pe internet.

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Search**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, setați dacă doriți sau nu doriți să vizualizați istoricul de căutare al contului dvs. Google.

3 Introduceți o literă sau un cuvânt din datele pe care doriți să le căutați.

4 Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.

# Kies air

Kies air vă permite să conectați dispozitivul dvs. la un alt dispozitiv prin Wi-Fi. Din navigator, puteți vizualiza şi controla fişiere media, contacte, mesaje, precum şi orice alte date salvate pe dispozitiv.

## › Particularizarea setărilor Kies air

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Kies air**.

2 Apăsați pe [▤] → **Setări**.

3 Modificați următoarele opțiuni:

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Nume dispozitiv | Vizualizați sau editați numele dispozitivului. |
| Solicitare de acces | Setați să primiți cereri de autorizare de la celelalte dispozitive în timp ce utilizați Kies air. |
| Activare vizibilitate | Setați dispozitivul să fie vizibil pentru celelalte dispozitive. |

| Opțiune | Funcție |
|---|---|
| Timp expirat (sau) Oră depășită | Selectați cât de mult timp așteaptă dispozitivul înainte de a termina conexiunea. |
| Blocare conținut | Selectați tipurile de date care nu trebuie afișate pe celelalte dispozitive. |
| Reinițializare setări | Reinițializați setările la valorile implicite din fabrică. |

### › Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv printr-o rețea Wi-Fi

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Kies air** → **Start**.
2. Introduceți adresa web afișată de Kies air în navigatorul de pe celălalt dispozitiv.
3. Selectați **Se permite** (dacă este necesar).
   După conectare, veți vedea datele dispozitivului dvs. pe celălalt dispozitiv.
4. Pentru a încheia conexiunea, selectați **Oprire**.

## Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv și pe cartela de memorie.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
2. Selectați un folder.
   - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați **Sus**.
   - Pentru a reveni la directorul Acasă, selectați **Acasă**.

3 Selectați un fișier pentru a-l deschide.

Într-un folder, apăsați pe [▤] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea un folder nou, selectați **Creare folder**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a modifica modul de vizualizare, selectați **Viz. după**.
- Pentru a sorta fișiere sau foldere, selectați **Lis. după**.
- Pentru a utiliza caracteristici opționale aferente fișierului, de exemplu, opțiune de mutare, copiere sau redenumire, selectați **Mai multe**.

# Quickoffice

Aflați cum puteți vizualiza fișiere Word, Excel, PowerPoint și PDF de pe dispozitiv sau cartelă de memorie.

## › Deschiderea unui document Quickoffice

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator online sau săriți peste înregistrare.

3 Selectați un program Quickoffice.

4 Selectați **Cartelă SD** → un fișier document.

Pentru a crea și edita fișiere Word, Excel și PowerPoint, creați un cont Quickoffice și cumpărați o licență.

### › Actualizare Quickoffice

Puteți descărca actualizări de programe, produse Quickoffice noi sau oferte speciale.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice**.
2. Selectați **ACTUALIZARE**.

### › Gestionarea documentelor online

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Quickoffice**.
2. Selectați **Conturi** → un serviciu.
3. Selectați **Continuare** (dacă este necesar).
4. Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK**.
5. Vizualizați și gestionați documentele de pe server, după cum doriți.

## Manager de activități

Cu managerul de aplicații, puteți vizualiza aplicațiile curente, dimensiunea pachetului de aplicații, informațiile cu privire la memorie, și puteți monitoriza memoria RAM.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Manager activități**.
2. Utilizați următoarele opțiuni:
   - **Aplicații active**: Vizualizați lista cu aplicațiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.

- **Descărcat**: Vizualizați cantitatea totală de memorie utilizată pentru aplicațiile instalate pe dispozitiv.
- **RAM**: Verificați și administrați memoria RAM de pe dispozitivul dvs.
- **Stocare**: Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă a dispozitivului și a cartelei de memorie.
- **Ajutor**: Vizualizați informațiile de ajutor cu privire la prelungirea vieții bateriei și a managerului RAM.

## Căutare vocală

Învățați cum să utilizați comanda vocală pentru a căuta locații și informații prin intermediul vocii.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Căutare vocală**.
2. Selectați **Vorbiți acum** (dacă este necesar).
3. Rostiți o comandă la microfon.
4. Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați (dacă este necesar).

# Setări

## Accesarea meniului Setări

1 În modul Repaus, deschideți lista de aplicații și selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări și alegeți o opțiune.

## Wireless și rețea

Modificați setările pentru conexiunile de rețea fără fir.

### › Mod Avion

Dezactivați toate funcțiile fără fir ale dispozitivului. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită o rețea.

### › Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 83
- **Notificare rețea**: Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea deschisă.
- **Buton conexiune WPS**: Vă conectați la un PA Wi-Fi utilizând un buton pentru Configurare Wi-Fi protejată (WPS).
- **Adăugare rețea Wi-Fi**: Adăugați manual puncte de acces Wi-Fi.

### › Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica fără fir Bluetooth. ► pag. 80
- **Nume dispozitiv**: Setați un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Se poate descoperi**: Setați dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Scanare dispozitive**: Căutați dispozitive Bluetooth disponibile.

### › Setări USB

Activați diverse moduri de conexiune USB când conectați dispozitivul la un PC. ► pag. 88

### › Setări VPN

Configurați și vă conectați la rețele virtuale private (VPN-uri). ► pag. 90

## Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios**: Activați modul silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrare**: Setați când doriți ca dispozitivul să vibreze pentru diverse evenimente.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru sunete media, tonuri de sonerie pentru alarme, sunete de sistem și tonuri de sonerie pentru notificări.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente, cum ar fi mesaje primite și evenimente calendaristice.
- **Selecție audio**: Setați dispozitivul să emită sunete atunci când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunete blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

## Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Fundaluri**:
  - **Ecran de pornire**:
    **Fundal**: Selectați o imagine de fundal pentru ecranul de repaus.
  - **Blocare ecran**:
    **Fundal**: Selectați o imagine care va fi afișată când ecranul este blocat.

**Poziția ceasului**: Selectați locația ceasului pe ecranul blocat. Această caracteristică nu este disponibilă când activați caracteristica blocare ecran.

- **Stil font**: Modificați tipul de font pentru textul afişat pe ecran. Puteți descărca fonturi din Android Market selectând **Obținere fonturi online**.
- **Luminozitate**: Setați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setați dacă ecranul se rotește sau nu în mod automat atunci când dispozitivul este rotit.
- **Animație**: Setați dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Calibrarea giroscopului**: Calibrați giroscopul astfel încât dispozitivul să poată recunoaşte corect rotirea.

- Puneți dispozitivul pe o suprafață stabilă pe durata calibrării. Este posibil ca procesul de calibrare să eşueze în cazul în care dispozitivul vibrează sau se mişcă pe durata calibrării.
- Calibrați giroscopul în timpul înclinării sau rotirii orizontale, în caz contrar jocurile pe bază de mişcare indică abateri sau mişcări neintenționate.

## Locație şi securitate

Modificați setările pentru a securiza dispozitivul dvs. şi funcționalitatea GPS.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea caracteristicii Wi-Fi pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea satelitului GPS pentru identificarea locației.

- **Setare blocare ecran**: Setați codul de deblocare de securitate. După ce ați setat codul de securitate, această opțiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivați blocarea ecranului.
  - **Model**: Setați un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setați un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setați o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Parole vizibile**: Setați dispozitivul să afişeze parola pe măsură ce o introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizați administratorii instalați pe dispozitivul dvs. Puteți activa administratorii dispozitivului pentru a aplica politici noi dispozitivului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiți certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicații.
- **Instal. de pe cartela SD**: Instalați certificate criptate stocate pe cartela de memorie.
- **Setare parolă**: Creați şi confirmați o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ştergeți conținutul acreditărilor din dispozitiv şi reiniţializați parola.

## Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectați pentru a descărca aplicații din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Android Market.
- **Gestionare aplicații**: Accesați lista cu aplicații instalate pe dispozitiv şi verificați informațiile despre acestea.

- **Servicii în curs de desfăşurare**: Vizualizaţi serviciile pe care le utilizaţi şi accesaţi-le pentru a le gestiona.
- **Utilizare memorie**: Vizualizaţi memoria disponibilă şi memoria utilizată de aplicaţii pe dispozitivul dvs.
- **Utilizare baterie**: Vizualizaţi cantitatea de energie consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Selectaţi pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu USB. Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
  - **Păstrare stare activă**: Setaţi ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locaţii false**: Se permite trimiterea de locaţii false şi de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare locaţie, pentru testare. Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
- **Samsung Apps**: Setaţi pentru a primi notificări pentru noile aplicaţii de la Samsung Apps.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

## Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectaţi această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor.
- **Sincronizare automată**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.

## Confidențialitate

Modificați setările pentru gestionarea setărilor și datelor proprii.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Faceți copie de rezervă a setărilor dispozitivului pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setați dispozitivul să restabilească datele aplicațiilor pentru care ați făcut o copie de rezervă, atunci când aplicațiile vor fi instalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

## Stocare

Verificați informațiile privind memoria din cartela de memorie și din dispozitiv, și formatați spațiul de stocare USB al dispozitivului sau o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele de pe cartelă.

Capacitatea memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

## Limbă și tastatură

Modificați setările pentru introducerea textului.

### › Selectare limbă

Selectați o limbă de afișare pentru toate meniurile și aplicațiile.

### › Select. metod. intr.

Selectați tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

### › Tastatură Samsung

- **Tipuri de tastatură pentru modul Portret**: Selectați metoda implicită de introducere, ca de exemplu tastatura QWERTY, tastatura tradițională sau ecranul cu scriere de mână.
- **Limbă tastatură**: Selectați limbile pentru introducerea textului.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activați modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9**: Activați caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau înlocuire automată, şi vă configurați propria listă de cuvinte.
- **Mişcarea tastaturii**: Activați sau dezactivați caracteristica de mişcare a tastaturii pentru modul de introducere a textului. Prin derularea la stânga sau la dreapta pe tastatură puteți comuta între modurile de introducere.
- **Introducere automată majusculă**: Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Setări pentru scrierea de mână**: Particularizați durata de recunoaștere în modul Scriere de mână.
- **Introducere vocală**: Activați funcția de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.

Această caracteristică poate fi indisponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.

- **Introducere automată punct**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial**: Aflați cum să introduceți text cu tastatura Samsung.

## Ieşire şi intrare voce

Modificați setările pentru funcția de recunoaştere a vocii şi pentru funcția de transformare a textului în vorbire.

### › Setări de recunoaştere a vocii

- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii de către Google.
- **Căutare sigură**: Setaţi dispozitivul să filtreze text şi/sau imagini explicite din rezultatele căutării vocale.
- **Blocaţi cuvintele jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare pe care dispozitivul dvs. le-a recunoscut în rezultatele căutării vocale.

### › Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setaţi pentru a utiliza setările ratei vorbirii şi de limbă pe care le utilizaţi în setările salvate în aplicaţii.
- **Motor implicit**: Setaţi motorul de sintetizare a vorbirii care va fi utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcaţi şi instalaţi date de voce pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru funcţia de transformare a textului în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizaţi motoarele de transformare a textului în vorbire din dispozitivul dvs.

## Accesibilitate

Modificaţi setările pentru caracteristicile de accesibilitate.

- **Accesibilitate**: Activaţi o aplicaţie de accesibilitate pe care aţi descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacţie la vibraţii.
- **Servicii de accesibilitate**: Selectaţi o aplicaţie de accesibilitate care va fi utilizată.
- **Sunet monofonic**: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască de tip earbud.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugaţi o comandă rapidă la setările pentru Accesibilitate în meniul rapid care apare când ţineţi apăsat pe [⏻].

## Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul de afişare a orei şi datei pe dispozitiv.

Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setați ca ora să fie afişată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectați un format pentru dată.

## Despre dispozitiv

Accesați informații despre dispozitiv, verificați starea acestuia şi actualizați sistemul dispozitivului.

# Depanare

## Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei sau a serviciului

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

## Ecranul tactil reacţionează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercaţi următoarele:

- Scoateţi foliile de protecţie de pe ecranul tactil. Foliile de protecţie pot împiedica dispozitivul să recunoască acţiunile de selectare şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeţi ecranul tactil, asiguraţi-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare de software.
- Asiguraţi-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la Centrul de Service Samsung local.

## Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul este blocat şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe [⏻] pentru 8-10 secunde şi eliberați până când dispozitivul se opreşte şi porneşte automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Repaus, deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere completă**.

## Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

## Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată şi moale şi reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu o baterie nouă (pentru instrucțiuni adecvate de evacuare la deşeuri, consultați reglementările locale).

## La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizați aplicații care necesită putere suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

## Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicaţia radio FM de la dispozitivul mobil Samsung utilizează cablul căştii ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepţiona posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asiguraţi-vă de conectarea corectă a căştii. Apoi, căutaţi şi salvaţi posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteţi utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor paşi, încercaţi să accesaţi postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteţi auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparaţii. Contactaţi un Centru de Service Samsung.

## Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

## Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

## Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Verificați compatibiliatatea cablului de date pentru PC cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

# Măsuri de siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

## Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile şi exploziile

**Nu utilizați cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse**

**Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplați încărcătorul prin tragere de cablu**

**Nu îndoiți şi nu deteriorați cablul de alimentare**

**Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede**

**Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria**

**Nu lăsați să cadă şi nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact**

**Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător**

**Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni**

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

**Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată**

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

**Manevrarea şi debarasarea cu atenție a bateriilor şi a încărcătoarelor**

- Utilizați numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

### Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

## Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

### Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

### Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

### Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

### Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

### Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvența radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiții de siguranță.

### Opriți dispozitivul în medii potențial explozive

- Opriți dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile şi indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitați şi nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

### Opriți dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferențe cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

### Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

## Respectați toate avertizările şi reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. şi a celorlalți, dați dovadă de simț practic şi respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Nu luați notițe şi nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.

## Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

### Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea şi lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l şi îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se opreşte sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l aşa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop şi duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

### Nu utilizați şi nu depozitați dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

### Nu depozitați dispozitivul pe suprafețe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

### Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitați bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.

### Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcționa defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

### Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

### Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

### Nu lăsați să cadă dispozitivul şi nu-l supuneți la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

### Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roşii şi pigmentație.

### Dacă dispozitivul dvs. are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

### Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră şi nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoştinței, atunci când sunteți expuşi la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

### Reduceți riscul de răniri la mişcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați uşor tastele, şi faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să-l utilizați şi consultați un medic.

### Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizaţi bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

### Utilizaţi baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viaţă a dispozitivului sau poate cauza o funcţionare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

### Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria

- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

### Nu introduceţi dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicaţii poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

### Când vorbiţi utilizând dispozitivul:

- Vorbiţi direct în microfon.
- Nu atingeţi antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

### Protejaţi-vă auzul şi urechile în timpul utilizării unui set de căşti

- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căşti. Evitaţi să utilizaţi seturile de căşti în medii uscate, sau să atingeţi obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căşti la dispozitiv.

### Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

### Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

### Nu demontați, nu modificați şi nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Pentru service, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontați şi nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

### Nu vopsiți şi nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua şi abțibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiți produsul şi consultați medicul dumneavoastră.

### La curățarea dispozitivului:

- Ştergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

### Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

### Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

### Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

### Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, sau pot deteriora dispozitivul.

### Instalați cu atenție dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

### Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului şi anularea garanției producătorului.

### Manevrarea cu atenție a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejați cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeți cartela cu o cârpă moale.

### Păstrați în siguranță datele personale şi datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greşită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizații atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați conturile dvs. cu regularitate şi fiți atenți mai ales în ceea ce priveşte utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greşită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a şterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute şi blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

### Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor pe care l-ați înregistrat altor persoane fără permisiunea proprietarilor conținutului acestuia. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

## Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

### ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător şi un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenței radio) recomandate de către dispozițiile internaționale. Dispozițiile au fost elaborate de către o organizație ştiințifică independentă (ICNIRP) şi cuprind o limită substanțială de siguranță menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.

Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziții standard de utilizare, dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori SAR conform dispozițiilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

| **Valoarea SAR maximă pentru acest model şi condiții sub care a fost înregistrat** | |
|---|---|
| **SAR cap** | 0,084 W/kg |
| **SAR ataşare corp** | 0,04 W/kg |

În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei mult sub valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului şi pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Testarea SAR pentru ataşarea de corp a fost efectuată utilizând un accesoriu aprobat sau la o distanţă de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispoziţiile cu privire la expunerea la RF în timpul funcţionării lângă corp, dispozitivul trebuie să fie utilizat cu ajutorul accesoriului aprobat sau poziţionat la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp. Dacă utilizaţi un accesoriu neaprobat, asiguraţi-vă că acesta nu conţine componente metalice şi că poziţionează dispozitivul la o distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de corp.

Organizaţii precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Administraţia Alimentelor şi a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate şi doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ţine dispozitivul fără fir la distanţă de cap şi corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.samsung.com/sar şi căutaţi dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

## Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

## Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

## Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,

PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut şi de servicii.

# Index


agendă telefonică
- crearea cărţii proprii de vizită 63
- creare contacte 62
- creare grupuri 63
- găsire contacte 62

alarme
- creare 93
- dezactivare 93
- oprire 93

AllShare 85

baterie
- instalare 12
- încărcare 13

Bluetooth
- activare 80
- efectuare apeluri 82
- găsire şi asociere cu dispozitive 81
- primire date 82
- trimitere date 81

calculator 95

calendar
- creare evenimente 65
- vizualizare evenimente 65

cameră foto
- captare fotografii 49
- captare videoclipuri 54
- particularizare cameră foto 53
- particularizare cameră video 56

cartelă de memorie
- formatare 17
- introducere 15
- scoatere 16

conexiuni
- Bluetooth 80
- DLNA 85
- PC 88
- TV 87
- WLAN 83

conexiuni PC
- Samsung Kies 88
- stocare în masă 89
- Windows Media Player 89

conexiuni VPN
- conectare la 92
- creare 90

contacte
- creare 62
- găsire 62
- import 64

cronometru 94

dată şi oră, setare 29

descărcări
- aplicaţii 34
- fişiere 35
- gestionare 95

despachetarea 11

dispozitiv
- aspect 19
- panou de notificări 25
- particularizare 29

pictograme indicatoare 21
pornire sau oprire 18
setări 101
taste 20
DLNA
consultați AllShare
ecran cu meniuri
accesare 26
organizarea aplicațiilor 27
ecran Repaus
adăugare elemente 24
adăugare panouri 26
ecran tactil
blocare 23
utilizare 22
e-mail
setare conturi 39
trimitere 39
vizualizare 40
fotografii
captare 49
captare autoportret 52
captare fotografii panoramice 51
captare în modul fotografiere zâmbet 52
captare serie 51
vizualizare 57
galerie
formate de fişiere 57
redare videoclipuri 58
vizualizare fotografii 57
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google Search 96
Google Talk 41
hartă
căutare locații 72
căutare locuri apropiate 74
obținere indicații 73
partajare locații cu prietenii 73
utilizare navigare 75
Hărți 71
Internet
consultați navigator Web
introducere text 32
înregistrare voce
înregistrare 67
redare 67
Kies air 96
luminozitate, ecran 30
manager activități 99
manager fişiere 97
mesaje
setare conturi de e-mail 39
trimitere e-mail 39
mod Avion 18
mod Silențios 29
navigator Web
adăugare marcaje 70
răsfoirea paginilor Web 68
note
creare 66
vizualizare 66

note text 66
ora pe glob 94
player muzical
adăugare fişiere 44
creare liste de redare 46
redare muzică 44
player video 47, 58
Quickoffice 98
Radio FM
ascultare 59
salvare posturi 60
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
setări
accesibilitate 108
aplicaţii 104
confidenţialitate 106
conturi şi sincronizare 105
dată şi oră 109
despre dispozitiv 109
ecran 102
intrare şi ieşire voce 107
limbă şi tastatură 106
locaţie şi securitate 103
stocare 106
sunet 102
wireless şi reţea 101
sincronizare
cu conturi web 35
cu Windows Media Player 89
social hub 43
Ştiri şi meteo 79
temporizator 94
videoclipuri
captare 54
redare 47, 58
Vizualizare inteligentă 87
Wi-Fi
activare 83
identificare şi conectare la reţele 83
Windows Media Player 89
YouTube
încărcarea videoclipurilor 77
urmărirea videoclipurilor 76

# Declarație de conformitate

## Detalii produs

**Pentru următoarele**

**Produs** : Mobile Internet Device (MID)
**Model(e)** : YP-GI1

**Fabricat de:**

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(Denumire fabrici și adresa)

## Declarație & Standarde aplicabile

Declarăm, că produsul de mai sus este conform cu cerințele esențiale ale Directivei R&TTE (1995/5/EC), Directiva privind tensiunile joase (2006/95/ EC) și Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică (2004/108/ EC) prin aplicarea:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1

Data primei aplicări a marcajului CE : 2012

## Reprezentant în UE

**Reprezentant în UE:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

8 februarie 2012 — Joong-Hoon Choi / Manager Laborator
(Locul şi data emiterii) — (Numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

**Pentru a instala Kies (PC Sync)** Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC-ul dvs.
3. Faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe PC pentru a lansa programul Samsung Kies. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.